


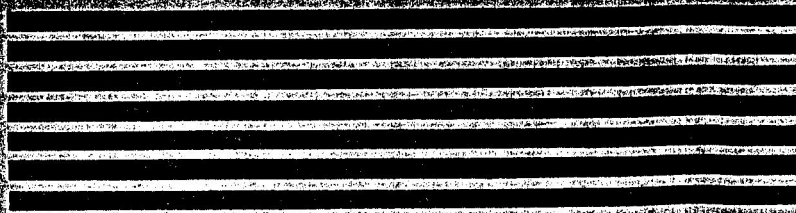

GoldStar

MIKROWELLENHERD BEDIENUNGSANLEITUNG

**MODELL:
ER-654MD**



SEHR GEEHRTER KUNDE!

Mit diesem GoldStar Mikrowellenherd haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben. Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, ist es äußerst wichtig, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen!

Dadurch machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und erfahren einiges über Mikrowellen-Energie.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Mikrowellenherd.


INHALTSVERZEICHNIS

Vorsichtsmaßnahmen, um Mikrowellenenergie Bestrahlung zu vermeiden	2
Aufbau und Bedienteile	3
Installation	4
Technische Daten	4
Bedienkonsole	5
Bedienelemente	6
Kocheinstellung	9
Programmierung des Kochvorganges	13
Vorsichtsmaßnahmen	16
Pflege des Mikrowellenherdes	17
Fragen und Antworten	18
Kochgeschirr	19

VORSICHTSMAßREGELN, UM MIKRO- WELLEN-ENERGIEBESTRAHLUNG ZU VERMEIDEN

- a. Arbeiten Sie nicht bei offener Tür, da die Inbetriebnahme bei offener Tür zu ernsthaften Schäden infolge von Mikrowellen-Ausstrahlung führen könnte. Unter keinen Umständen dürfen die Sicherheits-Schnappverschlüsse verstellt bzw. beschädigt werden.
- b. Platzieren Sie keine Objekte zwischen Herdvorderseite und Tür. Es darf sich auch kein Schmutz oder Reinigungsmittel an der Dichtungsoberfläche ansammeln.
- c. Nehmen Sie den Herd nicht in Betrieb, wenn dieser beschädigt ist.
Es ist überaus wichtig, daß die Herdtür ordnungsgemäß verschlossen ist. Folgende Herdteile müssen immer in einem einwandfreien Zustand sein:
 - 1. Herdtür
 - 2. Angeln und Schnappverschlüsse (z.B. gebrochen oder gelockert)
 - 3. Dichtung und Dichtungsoberfläche
- d. Der Mikrowellenherd darf nur von qualifiziertem Service-Personal eingestellt oder repariert werden.

AUFBAU UND BEDIENTEILE

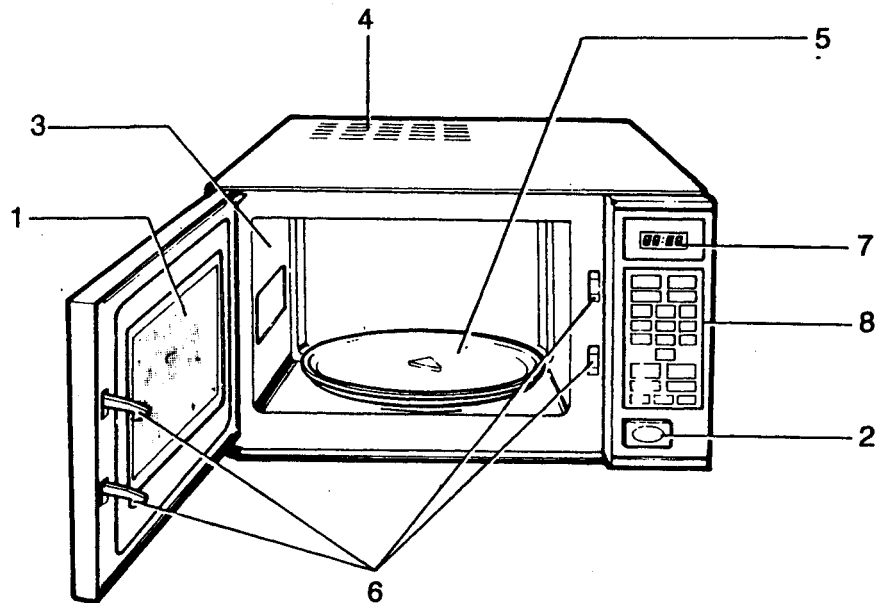

1. OFENTÜR MIT GLASFENSTER

- Sie können jederzeit Ihre Speise beobachten. Die Mikrowellen können nicht durch die Perforation des Fensters austreten.

2. TÜRÖFFNER

- Mit diesem Knopf können Sie die Tür Ihres Mikrowellenherdes öffnen.

3. INNENRAUMBELEUCHTUNG

- Die Lampe leuchtet jedesmal auf, wenn die Tür geöffnet wird oder der Mikrowellenherd in Betrieb ist.

4. VENTILATIONSÖFFNUNGEN

- Diese sollten niemals zugestellt bzw. abgedeckt werden.

5. DREHTELLER

- Der Drehteller dreht sich auf einer Drehteller-Basis. Dadurch wird eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen erreicht. Der Drehteller dreht sich immer dann, wenn der Mikrowellenherd in Betrieb ist.

6. SICHERHEITSBLOCKIER-SYSTEM

- Dieses System schaltet den Herd automatisch aus, wenn die Tür geöffnet wird. (Die Innenleuchte bleibt an).

7. ANZEIGENFENSTER

- Hier werden die Zeit und die eingestellten Funktionen angezeigt.

8. BEDIENUNGS-TASTENFELD

- Über dieses Tastenfeld werden alle Funktionen des Mikrowellenherdes und der Uhr eingestellt.


INSTALLATION

AUFSTELLEN DES MIKROWELLENHERDES

- a. Stellen Sie den Mikrowellenherd auf eine stabile und ebene Oberfläche mit einem Mindestabstand von 10 cm zur Wand (oder zur Rückseite), um ausreichende Ventilation zu gewährleisten.

Überzeugen Sie sich, daß die Ventilationsöffnungen auf der Oberseite des Gerätes nicht zugestellt sind, da dies zu einer Überhitzung des Mikrowellenherdes führt.

Legen Sie keine Handtücher oder andere Utensilien auf die Ventilationsöffnungen. Stellen Sie den Mikrowellenherd auch nicht in die Nähe eines Ofens oder anderer hitze-generierenden Geräte.

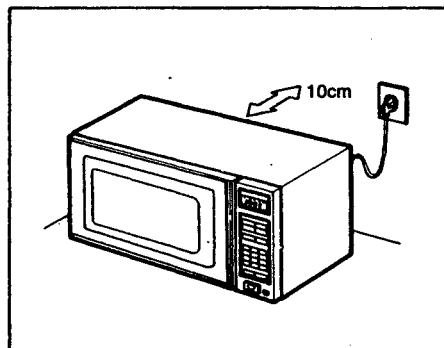

- b. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial aus dem Ofeninneren und legen Sie die Drehteller-Auflage und den Drehteller auf die Spindel, die sich in der Ofenmitte befindet.
- c. Reiben Sie das Innere des Ofens und die Türdichtung mit einem angefeuchteten Tuch ab. Nehmen Sie den Mikrowellenherd nicht in Betrieb, falls die Türdichtung beschädigt ist.
- d. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit einer 16 Amp. Absicherung.

TECHNISCHE DATEN


- Eingangsspannung : AC220V, 50Hz, mit Schutzleiter
- Leistungsaufnahme : 1200W
- Ausgangsspannung : 10 Stufen, 650W
- Mikrowellenfrequenz : 2450 MHz
- Äußere Abmessungen : 544(B) × 326(H) × 377(T) mm
- Innere Abmessungen : 340(B) × 247(H) × 340(T) mm

Entsprechend den E.E.C. Richtlinien 82/499/EEC.

* Die hier aufgeführten Abmessungen sind Annäherungswerte.

* Da wir uns ständig bemühen unsere Produkte zu verbessern, behalten wir uns vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BEDIENKONSOLE

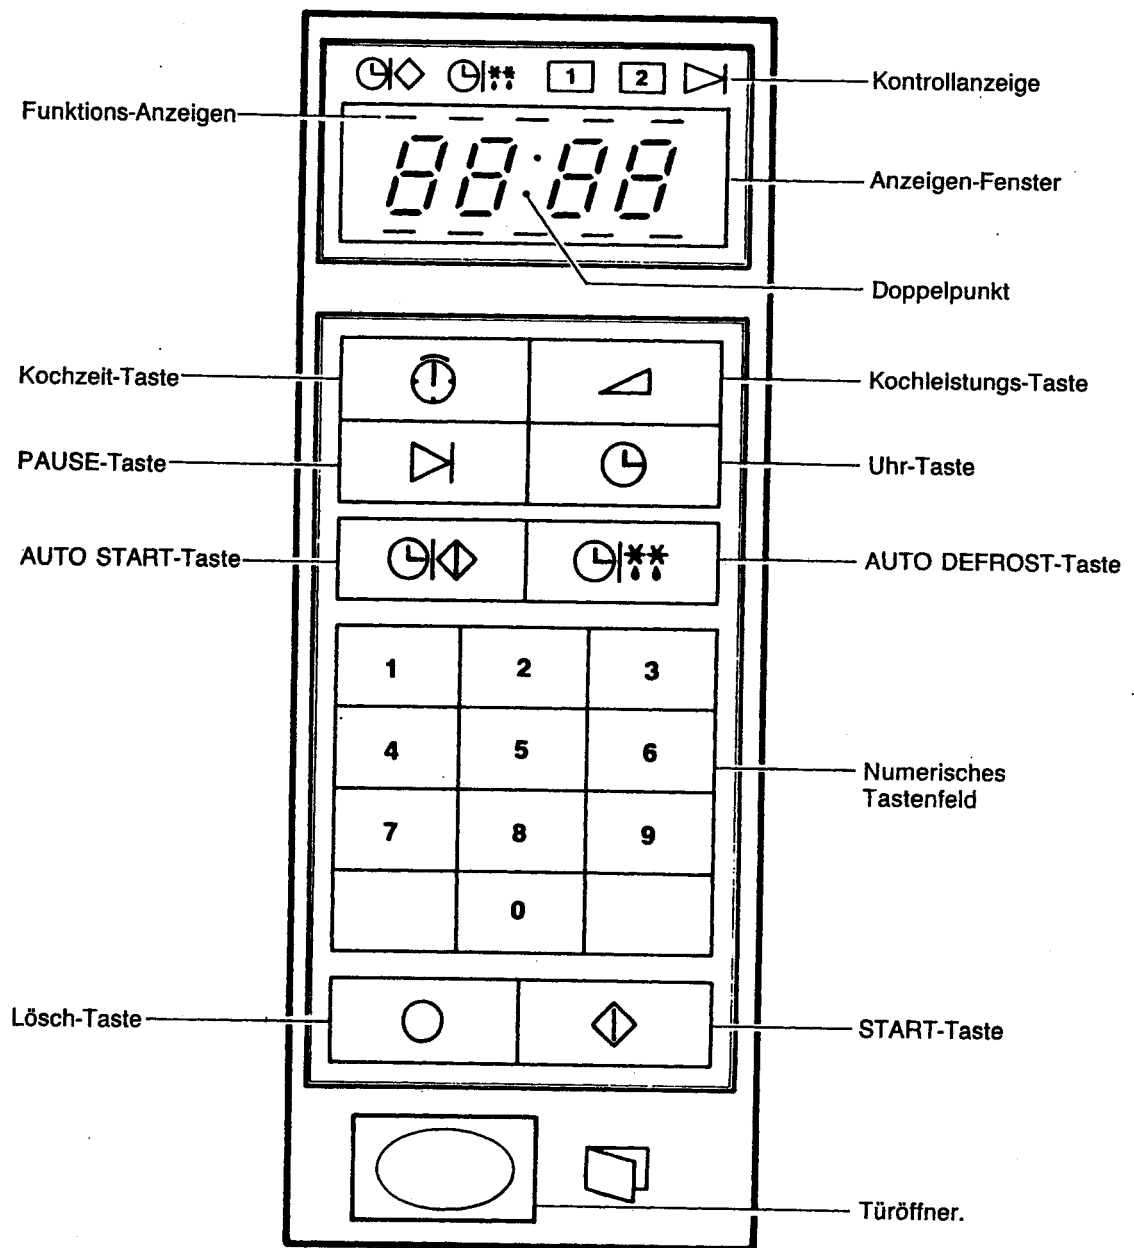


BEDIENELEMENTE




○ Kochzeit-Taste

Die Kochzeit wird mit dem numerischen Tastenfeld eingegeben. Es können zwei Kochzeitstufen unabhängig voneinander angewählt werden. Jede Kochzeitstufe kann bis zu 99 Minuten und 99 Sekunden eingestellt werden.



○ Kochleistungs-Taste


Die Leistungsstufe wird mit dem numerischen Tastenfeld für die Stufen 1 und 2 angewählt. Die Leistungsebenen umfassen 10 Stufen, angefangen von der Leistungsebene (1) bis zur Leistungsebene (10). Wird keine Kochleistung eingegeben, dann arbeitet der Herd mit maximaler Leistung.



○ Pause-Taste

Mit dieser Taste kann der Kochvorgang zeitweise unterbrochen werden. Falls eine PAUSE innerhalb des Kochzyklus programmiert wird, stoppt der Herd den Kochvorgang automatisch zu dieser festgelegten Zeit. Wird diese bei normalem Betrieb betätigt, dann schaltet sich der Herd aus. Dies gilt auch wenn die Herdtür geöffnet wurde.

Hinweis: Nachdem die Funktion PAUSE angezeigt wurde, muß die START-Taste berührt werden, um den Kochvorgang erneut zu starten.




○ Uhr-Taste

Mit dieser Taste wird die Uhrzeit eingestellt (12-Stunden-Anzeige).



○ Auto Start-Taste

Mit dieser Taste kann die Zeit eingestellt werden, ab wann der Kochvorgang beginnen soll. Die AUTO START Taste kann nur dann betätigt werden, wenn die Uhr vorher eingestellt wurde.




○ Auto Defrost-Taste

Die Auftauzeit kann bis zu 99 Minuten. 99 Sekunden eingestellt werden. Die Ausgangsleistung ist im Verhältnis zur Zeit wie folgt:

Kochleistungs-Stufe 10 – 10% der gesetzten Zeit


Kochleistungs-Stufe 3 – 40% der gesetzten Zeit

Kochleistungs-Stufe 0 – 50% der gesetzten Zeit



☐ **Lösch-Taste**

Wird diese Taste berührt, dann werden alle Kochvorgänge und Programme, außer der Uhr gestoppt und gelöscht.



☐ **Start-Taste**

Wird dieses Tastenfeld betätigt, beginnt der Kochvorgang entsprechend dem vereingestellten Programm.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

☐ **Numerisches Tastenfeld**

Mit diesem Tastenfeld werden alle Eingaben für Kochzeit, Kochleistung usw. eingegeben.

Um z.B. eine Zeit von 18 Min. und 30 Sek. einzugeben, müssen Sie die Sequenz "1830" eingeben. Die Zeit von 7 Min. und 5 Sek. geben Sie mit der Sequenz "705" ein.

HINWEIS:

1. Piep-Ton

Bei folgenden Bedingungen ertönt ein Piep-Ton:

Bedingung

- ☐ wenn die Eingabe-Tastatur betätigt wurde
- ☐ wenn sich der Kochzyklus ändert
- ☐ wenn der Kochvorgang beendet ist
- ☐ wenn ein Fehler vorliegt

Piep-Ton-Signal

—
— —
— — —
— —

2. Öffnen der Tür

Wird die Ofentür während des Kochvorganges geöffnet, dann stoppt der Kochvorgang, ohne jedoch das Programm zu löschen. Der Kochvorgang wird fortgesetzt, nachdem die Tür geschlossen und die Taste START betätigt wurde.

Die Innenraumbeleuchtung leuchtet auf, wenn die Tür geöffnet wird.

Wenn die Tür geschlossen ist, erlischt die Innenraumbeleuchtung. Ist der Mikrowellenherd in Betrieb, leuchtet die Innenraumbeleuchtung auf.

3. Kochleistungsebene

Die Kochleistungsebene wird, entsprechend der nachfolgenden Tabelle, in 10 Stufen angewählt. Hierbei muß das entsprechende Nummern-Tastenfeld betätigt werden. Wird die Kochleistungsstufe nicht eingegeben, arbeitet der Herd mit max. Leistung. Hiervon ausgeschlossen ist die Funktion AUTO DEFROST (siehe Seite 6).

Leistungsstufe	% (Ungefähr)	Leistungsstufe	% (Ungefähr)
1	10	6	60
2	20	7	70
3	30	8	80
4	40	9	90
5	50	10	100


4. Funktionsanzeige

Die Funktionsanzeigen zeigen folgende Funktionen an:

(AUTO START, AUTO DEFROST, STUFE 1, STUFE 2, PAUSE)

Wird jede Funktion eingegeben, leuchten alle Funktionsanzeigen auf. Wenn jedes Programm abläuft, dann blinken alle Anzeigenlampen.

KOCHEINSTELLUNG




○ KOCHZEIT (STUFE 1)

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| Schritt 1 | Betätigen | der Kochzeit-Taste |
| Schritt 2 | Anwählen | der Kochzeit
(über das numerische Tastenfeld) |



- | | | |
|-----------|-----------|--|
| Schritt 3 | Betätigen | der Kochleistungs-Taste |
| Schritt 4 | Anwählen | der Kochleistungsebene
(über das numerische Tastenfeld) |





- | | | |
|-----------|-----------|-------------|
| Schritt 5 | Betätigen | Start-Taste |
|-----------|-----------|-------------|



○ KOCHZEIT (STUFE 1 UND STUFE 2)

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| Schritt 1 | Betätigen | der Kochzeit-Taste |
| Schritt 2 | Anwählen | der Kochzeit
(über das numerische Tastenfeld) |
| Schritt 3 | Betätigen | der Kochleistungs-Taste |
| Schritt 4 | Anwählen | der Kochleistungsebene
(über das numerische Tastenfeld) |
| Schritt 5 | Betätigen | der Kochzeit-Taste |
| Schritt 6 | Anwählen | Kochzeit
(über das numerische Tastenfeld) |
| Schritt 7 | Betätigen | der Kochleistungs-Taste |
| Schritt 8 | Anwählen | der Kochleistungsebene
(über das numerische Tastenfeld) |
| Schritt 9 | Betätigen | Start-Taste |



○ PAUSE

- | | | |
|-----------|-----------|-------------|
| Schritt 1 | Betätigen | Pause-Taste |
|-----------|-----------|-------------|

Hinweis: Eine PAUSE kann nur zwischen AUTO DEFROST und STUFE 1 und STUFE 2 eingegeben werden.

EINSTELLEN DER UHR

Die elektronische Digitaluhr arbeitet solange, wie der Stecker des Mikrowellenherdes in der Steckdose verbleibt.

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte für die Zeiteingabe sowie die Funktionsweise der Uhr beschrieben.

Schritt 1: Ist der Mikrowellenherd angeschlossen, zeigt das Anzeigenfenster eine Null (0) an und gleichzeitig einen blinkenden Doppelpunkt (:).



Schritt 2: Betätigen Sie UHR-Taste. Der Doppelpunkt erscheint nicht mehr.

1	2
3	0

Schritt 3: Die Zeit wird z.B. auf 12:30 Uhr eingestellt. Die Sequenz "1,2,3,0" wird über das numerische Tastenfeld eingegeben. "1 2 3 0" erscheint im Anzeigenfenster.




Schritt 4: Die UHR-Taste wird erneut betätigt. Der Doppelpunkt erscheint, jedoch ohne zu blinken und die Zeit ist eingestellt.

Um die Tageszeit während eines Kochvorgangs zu prüfen, muß die Taste UHR betätigt werden. Das Anzeigenfenster zeigt nun die Tageszeit. (Dauer 3 Sekunden).

Beim Kochen insbes. beim Nacherhitzen von Flüssigkeiten (Wasser) im Mikrowellengerät kann es vorkommen, daß die Siedetemperatur zwar erreicht ist, die typischen Dampfblasen aber noch nicht aufsteigen. Die Flüssigkeit siedet nicht gleichmäßig. Dieser sog. Siedeverszug kann beim Entnehmen des Gefäßes (Erschütterung) zu einer plötzlich beginnenden Dampfblasenbildung und damit plötzlichem überkochen führen (Verbrennungsgefahr) Das kann vermieden werden, indem ein Glasstab o.ä. in das Gefäß gestellt wird um ein gleichmäßiges Sieden zu erreichen.

KOCHABLAUF

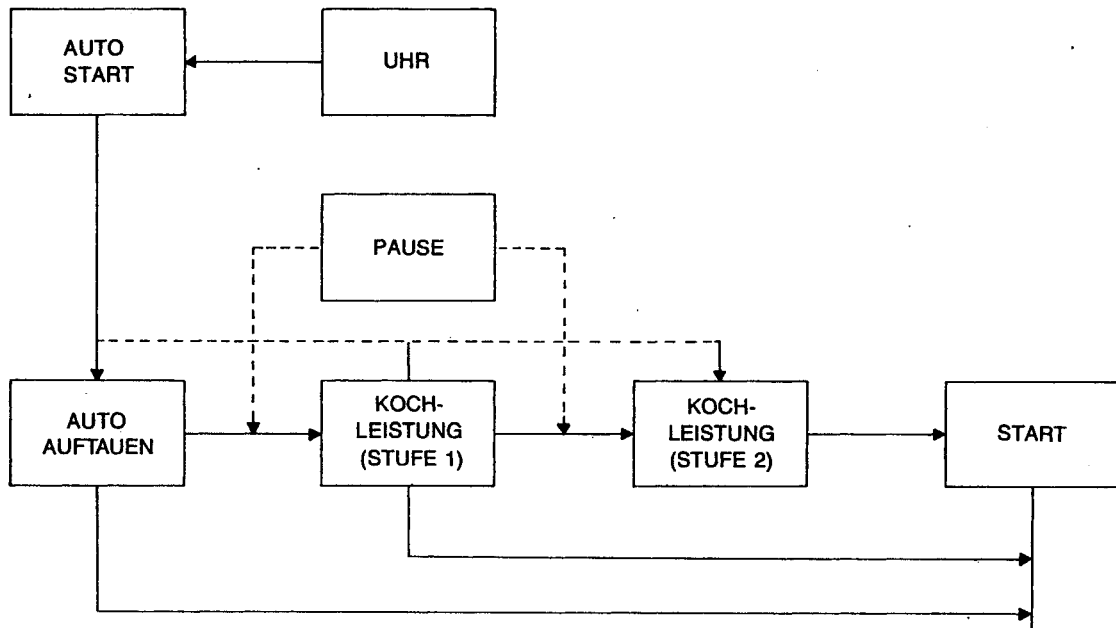

Der Kochvorgang verfügt über drei sequentielle Programme.

AUTO DEFROST → STUFE 1 → STUFE 2

Das Kochprogramm kann einzeln und unabhängig angewählt werden.

Beispiel:

AUTO DEFROST → STUFE 1 → STUFE 2

AUTO DEFROST → STUFE 1

AUTO DEFROST

STUFE 1



Eine PAUSE kann zwischen jedem einzelnen Programm eingegeben werden oder auch während des Kochvorgangs. Wird die Taste PAUSE während des Kochvorgangs betätigt, dann stoppt der Kochvorgang, bis die Taste START betätigt wird.

PROGRAMMIERUNG DES KOCHVORGANGES

Die Programmierung wird nachfolgend erläutert:


Schritt 1: Einstecken des Netzkabelsteckers in eine Steckdose und einen Kochbecher mit Wasser in den Ofen stellen.

- Das Anzeigenfenster zeigt (:0) und der Doppelpunkt blinkt.




Schritt 2: Eingabe der Uhrzeit durch Betätigen der UHR-Taste.


z.B.: Es ist 10:35 Uhr
(morgens oder abends)




1. UHR-Taste betätigen
2. Eingabe von 1,0,3,5 über das numerische Tastenfeld
3. UHR-Taste erneut betätigen.




Schritt 3: Betätigen der AUTO START-Taste




Schritt 4: Eingabe von 1,0,5,6 über das numerische Tastenfeld




Schritt 5: Betätigen der AUTO DEFROST-Taste




Schritt 6: Eingabe von 1,6 über das numerische Tastenfeld




Schritt 7: Betätigen Kochzeit-Taste




Schritt 8: Eingabe von 2,0 über das numerische Tastenfeld



Schritt 9: Betätigen der Kochleistungs-Taste



Schritt 10: Eingabe der 5 über das numerische Tastenfeld




Schritt 11: Betätigen der PAUSE-Taste




Schritt 12: Betätigen der Kochzeit-Taste




Schritt 13: Eingabe von 3,0 über das numerische Tastenfeld



Schritt 14: Betätigen der Kochleistungs-Taste



Schritt 15: Eingabe der 7 über das numerische Tastenfeld



Schritt 16: Betätigen der START-Taste

Vorgangsbeschreibung:

1. Die derzeitige Tageszeit wird angezeigt und die Funktionsanzeige der AUTO START-Taste blinkt.
2. Um 10:56 Uhr setzt der Auftauvorgang für 16 Sekunden ein.
3. Die Kochstufe 1 setzt auf Leistungsstufe 5 mit einer Dauer von 20 Sekunden ein.
4. Der Vorgang pausiert und die "PAUSE" wird im Anzeigenfenster angezeigt.
5. Jetzt muß die START-Taste erneut betätigt werden.
6. Die Kochstufe 2 setze auf Leistungsstufe 7 mit einer Dauer von 30 Sekunden ein. (Rückzählen der 30 Sekunden bis auf Null)
7. Im anzeigenfenster wird "END" angezeigt und der Piep-Ton ist zu hören.
8. Die Tageszeit erscheint wieder. Wurde die Tageszeit nicht eingestellt, weist das Anzeigenfenster eine Null (:0) aus.

WARNUNG: Nachdem Sie die Lösch-Taste betätigt haben, müssen Sie mindestens 1 Sekunde warten, bis Sie eine andere Taste betätigen können.

1. Wenn Sie die eingestellte Kochzeit während des Kochvorgangs erfahren möchten, dann müssen Sie nur die entsprechende Funktionswahltaste einmal betätigen.

(z.B. die KOCHZEIT-, AUTO START- und AUTO AUFTAU-Tasten)

Hinweis: Die Kochzeit der Stufe 1 und Stufe 2 wird bei Betätigen der Kochzeit-Tasten abwechselnd angezeigt. Das Blinken der Funktionsanzeige zeigt den derzeitigen Kochvorgang an.

2. Wenn Sie die eingegeben Kochleistungsebenen für die Stufe 1 und 2 während des Kochvorgangs erfahren möchten, dann müssen Sie zuerst die Kochzeit-Taste betätigen. Anschließend betätigen Sie, innerhalb von 3 Sekunden die Kochleistungs-Taste. Die Kochleistungsebene wird für die Stufe 1 angezeigt. Dieser Vorgang muß für die Stufe 2 wiederholt werden.

VORSICHTSMAßREGELN

1. Versuchen Sie nicht, an der Tür der Bedienerkonsole, den Schaltern des Sicherheits-Blockiersystems oder irgendwelchen anderen Teilen des Mikrowellenherdes Reparaturen selbst vorzunehmen. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Service-Personal durchgeführt werden.
2. Setzen Sie den Mikrowellenherd nicht in Betrieb, wenn er leer ist. Während des Betriebes sollte sich immer das Kochgut oder Wasser im Mikrowellenherd befinden, um die Mikrowellen-Energie zu absorbieren.
3. Benutzen Sie Ihren Mikrowellenherd nicht dazu, Zeitungen oder Kleidungsstücke zu trocknen. Diese können bei Überhitzung Feuer fangen.
4. Kochen Sie keine in Papier eingewickelten Lebensmittel, es sei denn ein Rezept in Ihrem Kochbuch für Mikrowellenherde sieht dies vor.
5. Benutzen Sie anstatt von Papiertüchern auf keinen Fall Zeitungspapier.
6. Benutzen Sie keine hölzernen Gefäße. Diese können sich aufheizen und brechen. Dies gilt auch für Metallgefäße oder Steingutware, die mit Metallverzierungen (Gold oder Silber) usw. versehen sind. Entfernen Sie immer Drahtbefestigungen bzw. -verschlüsse. Metallteile können einen Kurzschluß herbeiführen, welcher dann beträchtlichen Schaden anrichten kann.
7. Setzen Sie nicht den Mikrowellenherd in Betrieb, wenn sich ein Küchenhandtuch oder andere Tücher zwischen der Tür und Vorderkante des Ofens befinden. Hier kann Mikrowellen-Energie austreten.
8. Setzen Sie keine Recycling-Papierprodukte ein, da diese Produkte Fremdkörper enthalten, die Funken und/oder Feuer während des Kochvorgangs auslösen können.
9. Spülen Sie den Drehteller nicht direkt nach dem Kochvorgang mit Wasser ab. Der Drehteller könnte brechen oder beschädigt werden.
10. Kleine Mengen benötigen eine kürzere Kochzeit bzw. Erwärmungszeit. Falls Sie die Normalzeit einstellen, könnten die Nahrungsmittel überkochen bzw. verbrennen.
11. Stellen Sie den Mikrowellenherd so auf, daß die Vorderseite des Gerätes einen Abstand von 10 cm oder noch mehr von der Kante der Arbeitsfläche aufweist, damit er nicht aus Versehen heruntergestoßen wird.
12. Schälen Sie Kartoffeln, Äpfel oder andere Früchte bzw. Gemüse bevor Sie diese im Mikrowellenherd kochen.
13. Kochen Sie keine Eier mit Schale. Durch den entstehenden Druck innerhalb der Schale können diese zerplatzen.
14. Versuchen Sie nicht tiefgefrorenes Fett in Ihrem Mikrowellenherd zu erhitzen.
15. Entfernen Sie alle Plastikfolien vom Kochgut, bevor Sie mit dem Koch- bzw. Auftauvorgang beginnen. Beachten Sie hierbei, daß in einigen Fällen Nahrungsmittel mit einer Plastikfolie beim Erhitzen bzw. Kochen abgedeckt werden müssen, wenn es im Kochbuch zum Kochen im Mikrowellenherd verlangt wird.

PFLEGE DES MIKROWELLENHERDES

Überzeugen Sie sich, daß der Herd ausgeschaltet ist, bevor Sie irgendein Teil ihres Mikrowellenherdes reinigen.

Halten Sie die Innenflächen des Mikrowellenherdes sauber und trocken. Als allgemeine Regel gilt: Reinigen Sie den Ofen täglich, es sei denn, er wird nicht benutzt.

INNENWÄNDE

Die Wände sind mit einer Lackschicht versehen; entfernen Sie, nach Gebrauch des Mikrowellenherdes, Spritzer und verschüttete Flüssigkeiten mit einem weichen Tuch.

Speisereste können mit einem Papierküchentuch oder mit einem angefeuchteten Tuch entfernt werden. Fettspritzer können auch mit Hilfe eines milden Spülmittels auf angefeuchtetem Tuch entfernt werden. Dann wird diese Stelle mit klarem Wasser nachgewischt und getrocknet.

Benutzen Sie kein Reinigungstuch oder Reinigungsschwamm und kein scheuermittel. Die Lackschicht des Mikrowellenherdes kann zerkratzt oder beschädigt werden.

Gießen Sie niemals Wasser in den Mikrowellenherd!

TÜR

Die Tür und Türdichtung sollten immer sauber sein. Nehmen Sie hierzu warmes Wasser und ein mildes Spülmittel, um die Tür zu reinigen. Die Tür wird mit klarem Wasser nachgewischt und muß dann trocknen.

Benutzen Sie niemals Scheuermittel, wie z.B. Scheuerpulver, Topfkratzer oder ähnliche Mittel.

Lackierte Metallteile sind leichter zu pflegen, wenn diese häufiger mit einem angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

DREHTELLER

Der Drehteller kann leicht und einfach aus dem Mikrowellenherd herausgenommen und gereinigt werden. Er kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Der Drehteller-Motor ist abgedichtet, jedoch dürfen Wasser oder Wasserspritzer nicht mit diesem Bereich in Berührung kommen.

AUßENWÄNDE

Das äußere Gehäuse ist auch mit einer Lackschicht versehen. Für die Reinigung der Außenwände sollten Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Diese werden dann anschließend nachgewischt und getrocknet. Um Schäden an den Betriebsteilen im Innenraum des Mikrowellenherdes zu verhindern, sollten Sie darauf achten, daß kein Wasser in die Ventilationsöffnungen eindringt.

Prüfe Sie immer, ob die Oberfläche der Türdichtung sauber ist!

FRAGEN UND ANTWORTEN

- F. Was funktioniert nicht, wenn die Innenraumbeleuchtung nicht arbeitet?
- A. Dafür kann es mehrere Ursachen geben:
- die Tür ist nicht geschlossen
 - die Glühbirne ist durchgebrannt
 - die START-Taste ist nicht betätigt worden
- F. Warum tritt aus den Ventilationsöffnungen Wasserdampf aus?
- A. Der Wasserdampf bildet sich normalerweise während des Kochens. Der Mikrowellenherd ist so gebaut worden, daß der Dampf durch die oberen Ventilationsöffnungen austritt.
- F. Tritt durch das Sichtfenster in der Tür Mikrowellen-Energie aus?
- A. Nein. Die metallene Oberfläche reflektiert die Energie in den Innenraum des Herdes zurück. Die Lochungen sind dazu da, Licht durchzulassen; sie lassen aber keine Mikrowellen durch.
- F. Warum ertönt der Piep-Ton, wenn ein Tastenfeld auf der Bedienerkonsole betätigt wird?
- A. Der Piep-Ton ertönt, um zu bestätigen, daß die Einstellung richtig eingegeben wurde.
- F. Wird der Mikrowellenherd beschädigt, wenn er leer in Betrieb gesetzt wird?
- A. Ja. Setzen Sie den Herd nie leer oder ohne Glas-Tablett in Betrieb.
- F. Warum platzen Eier manchmal?
- A. Wenn Eier gebraten, frittiert oder pochiert werden, kann das Eigelb wegen des in der Eigelb-Membrane entstehenden Wasserdampfes platzen. Um dem vorzubeugen, stechen Sie das Eigelb vor dem Kochen mit einem Zahnstocher ein. Kochen Sie im Mikrowellenherd keine Eier in der Schale.
- F. Warum wird nach Ablauf der Kochzeit eine Wartezeit empfohlen?
- A. Nach dem Ende des Mikrowellen-Kochvorgangs kochen die Speisen während der Wartezeit weiter. Diese Wartezeit beendet den Kochvorgang gleichmäßig über die gesamte Speise. Die Länge der Wartezeit hängt von der Konsistenz der Speise ab.
- F. Kann man im Mikrowellenherd Popcorn herstellen?
- A. Von der Popcorn-Herstellung im Mikrowellenherd wird abgeraten. Durch Mikrowellen-Energie platzen zu wenig Maiskörner auf, so daß diese Technik nicht sehr wirksam ist. Durch eine läng Kochzeit werden nicht mehr Maiskörner zum Platzen gebracht, es könnte jedoch ein Brand entstehen oder das Geschirr könnte zu stark erhitzt werden und sogar zerbrechen.
- F. Warum kocht der Mikrowellenherd nicht immer so schnell wie im Kochbuch angegeben?
- A. Überprüfen Sie anhand des Kochbuchs noch einmal, ob Sie die Anweisungen genau befolgt haben und überlegen Sie, wodurch die Abweichungen in der Kochzeit entstanden sein könnten. Die im Kochbuch angegebenen Garzeiten und Temperatur-Einstellungen sind nur Vorschläge, die gewählt wurden, um ein zu langes Kochen zu vermeiden. Abweichungen in Größe, Form und Gewicht des Kochgutes können eine längere oder kürzere Garzeit zur Folge haben. Beurteilen Sie selbst, genau wie beim herkömmlichen Kochvorgang, ob die Speise in Ihrem Mikrowellenherd gar ist.
- F. Wie kommen Funken und Knistern im Innenraum zustande?
- A. Dafür kann es mehrere Ursachen geben:
- Sie benutzen Geschirr mit Metall-Verzierungen.
 - Sie haben eine Gabel oder anderes metallhaltiges Kochgeschirr im Herd liegen lassen.
 - Sie nehmen zu viel Metallfolie (Aluminiumfolie).
 - Sie verwenden metallhaltige Verschlüsse.

KOCHGESCHIRR

KOCHGESCHIRR

Das meiste Kochgeschirr aus Glas, Keramik und hitzebeständigem Glas eignet sich ausgezeichnet. Solches mit Metall-Verzierungen sollte nicht im Mikrowellenherd benutzt werden.

Jedes Kochgeschirr, das im Mikrowellenherd benutzt wird, sollte hitzebeständig sein, da die Nahrungsmittel sehr hohe Temperaturen erreichen. Es gibt eine ganze Menge an hitzebeständigem Kochgeschirr (auch aus Papier oder Plastik), die in einem Mikrowellenherd oder auch in einem herkömmlichen Herd eingesetzt werden können.

Die meisten herkömmlichen Kochgefäße können ohne Probleme benutzt werden. Ob nun Geschirr aus Ton, Steingut oder Porzellan sich für den Einsatz im Mikrowellenherd eignet, finden Sie am besten heraus, indem Sie das Kochgeschirr oder die Teller im Mikrowellenherd prüfen. Sie stellen ein leeres Gefäß in den Mikrowellenherd, daß dann 1 Minute lang erhitzt wird. Falls das Gefäß sehr heiß werden sollte (seien Sie bitte vorsichtig und verbrennen sich nicht die Finger) dann ist es nicht geeignet.

Metallgefäße und hohe Schalen sind nicht geeignet. Diese reflektieren die Energie weg, die für die Speise benötigt wird. Mit Metallfolie bezogene Kartons eignen sich ebenfalls nicht.

Hinweis: Um eine Speise, die aus größeren und kleineren Teilen besteht, gleichmäßig zu kochen, sollten Sie die kleineren Teile mit Aluminiumfolie umwickeln.

Überzeugen Sie sich, daß die Aluminiumfolie mindestens 2.5 cm von den Ofeninnenseiten entfernt ist.